Panasonic®

取扱説明書

住宅用照明器具（ペンダント）

取説No. LB12294T-T4A5

保管用

保証書別添

品番 LB12294T



お客様へ　お買いあげありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときにお読みください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

禁止

■次のような場所には取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。

・補強のない薄い場所（ベニヤ板、石こうボードなど）　・傾斜した場所

●この器具は水平天井面取り付け専用です。

禁止

■次のような配線器具には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・がたついたり、破損しているもの　・斜めに取り付けられたもの

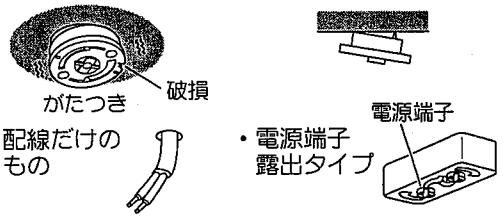

・配線だけのもの　・電源端子露出タイプ

●工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。（交換には資格が必要です。）

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、工事店、電器店または別紙ご相談窓口にご相談ください。

必ず守る

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

■ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災のおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

■布や紙などの燃えやすいものをかぶせない
火災の原因となることがあります。

接触禁止

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

必ず守る

■付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

水ぬれ禁止

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
●この器具は防湿、防雨型ではありません。

取り付けできる配線器具

角型引掛シーリング
品番：WG1000


丸型フル引掛シーリング
品番：WG5015
WG5005


丸型引掛シーリング
品番：WG4000, WG4420
WG4005, WG4425, WG1500

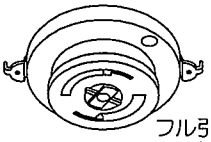
フル引掛ローゼット
品番：WG6005


引掛埋込ローゼット
品番：WG6000, WG6420
引掛露出ローゼット
品番：WG6130

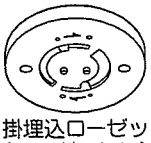
引掛埋込ローゼット
（ハンガーなし）
品番：WG6001

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

取説No. LB12294T-T4B6

●壁スイッチが必要です。壁スイッチがないと器具の点滅ができません。

⚠ 器具の取り付けは説明書に従い、確実に行う
守らないと、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります

1 ランプを取り付ける

2 本体にセードをのせる

⚠ 注意

●セードは確実に本体のつば部にのせてください。

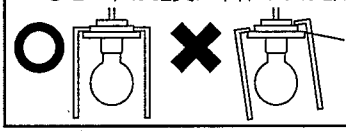

火災・落下によるけがの原因となることがあります。

3 セードに木枠をのせる

4 引掛シーリングキャップを接続する

確認

●取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認する。

取り外しかた

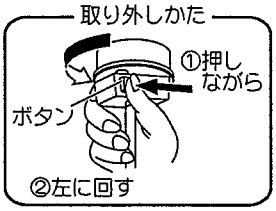

5 コードにフランジを取り付ける

①フランジをフランジ(A)とフランジ(B)に分ける

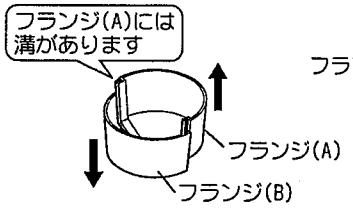

②フランジ(A)を固定しフランジ(B)を押し上げセットする

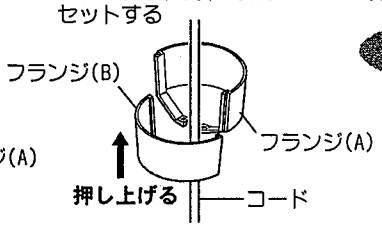

③フランジを天井面に押し上げる

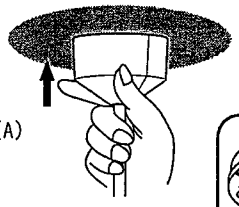

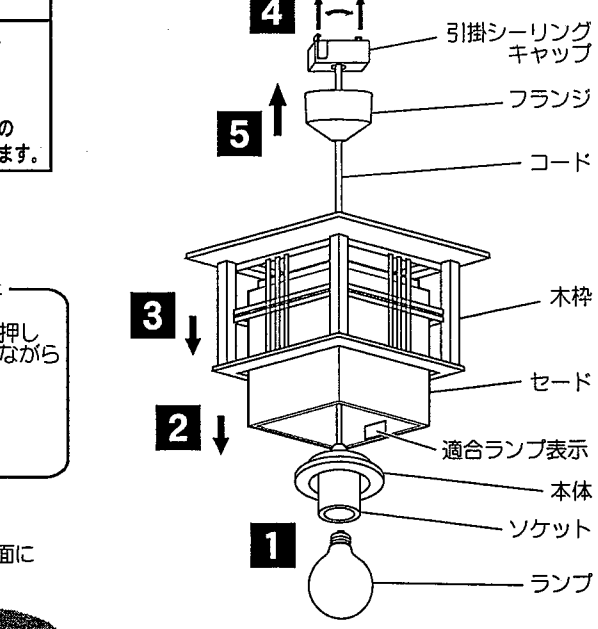

コード長さの調節方法について

1.長さを調節して横のみぞに確実に入れる　2.縦のみぞに確実に入れる

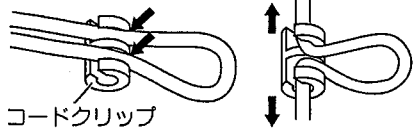

⚠ 警告

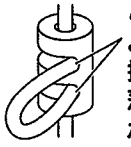

この部分にスキマがないように挿入してください。挿入が不完全な場合、落下によるけがのおそれがあります。

(注) 適合器具3kg以下　コード太さφ6mm

付属部品

丸型フル引掛シーリング

配線器具の交換には資格が必要です。工事店、電器店に依頼してください。

木ネジ(2本)

コードクリップ
吊り下げ高さを変える場合に使用してください。

⚠ 警告

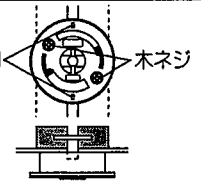

目透かし天井に取り付ける場合は、目透かし方向を目印に合わせて取り付けて下さい。**落下によるけがのおそれがあります。**

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

・ランプは必ず器具に表示されたパナソニック製ランプをお求めください。

■仕様 付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
AC100V	60形シリカ電球(ホワイト・100V用・E26)	1000時間

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。
使用電圧が5％上がると寿命が半分になります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

・明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げの日より1年間です。
(ランプ等の消耗品は除きます。)

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●**保証期間中は**
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●**保証期間を過ぎているときは**
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●**アフターサービスについてのご不明な点は**
修理に対するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

パナソニック電工株式会社 インテリア照明事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048